F-TYPE

GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA

SOMMARIO

Comandi per la guida	2
Accesso al veicolo	3
Regolazioni per il comfort	4
Avviamento e guida	5
Sistemi di assistenza alla guida	8
Riscaldamento e ventilazione	10
Sistema audio e schermo a sfioramento	11
Navigazione	14
Telefono	15
Informazioni sul rifornimento	16

JAGUAR

Alcune funzioni possono non essere applicabili a tutti i veicoli.
Per istruzioni complete sul funzionamento, fare riferimento al manuale d'istruzioni.

COMANDI PER LA GUIDA

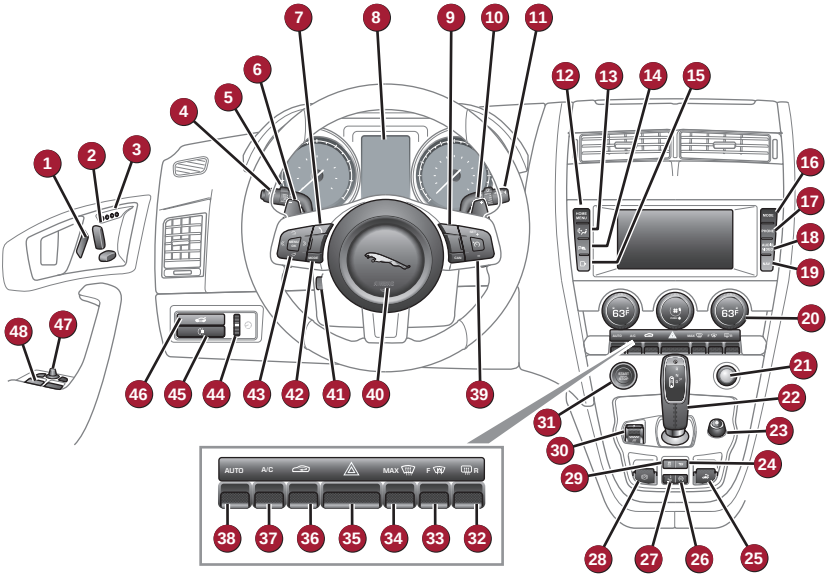

1. Chiusura/apertura centralizzata
2. Regolazione dei sedili
3. Memoria delle posizioni di guida
4. Computer di bordo
5. Comando fari e indicatori di direzione
6. Passaggio alla marcia inferiore
7. Telefono
8. Quadro strumenti, centro messaggi e spie
9. Riscaldamento del volante
10. Passaggio alla marcia superiore
11. Lavavetri/tergicristalli
12. Menu principale
13. Menu sistema di climatizzazione
14. Accensione/spegnimento dello schermo a sfioramento o assistenza parcheggio
15. Impostazione dello schermo a sfioramento o telecamera posteriore
16. Selezione modalità audio/video
17. Menu Phone (Telefono)
18. Menu Audio/Video
19. Menu Navigazione
20. Comando climatizzazione
21. Presa di alimentazione
22. Selettore marce
23. Accensione/spegnimento del sistema audio/video
24. Scarico attivo
25. Interruttore tettuccio
26. Stop/start intelligente
27. Interruttore spoiler estraibile
28. Freno di stazionamento elettronico
29. Controllo della stabilità (DSC)
30. Modalità di guida
31. STOP/START
32. Lunotto termico
33. Parabrezza riscaldato
34. Sbrinamento massimo parabrezza
35. Accensione/spegnimento lampeggiatori di emergenza
36. Ricircolo climatizzazione
37. Attivazione/disattivazione del comando climatizzazione
38. Modalità automatica del comando climatizzazione
39. Controllo velocità di crociera o limitatore automatico di velocità
40. Avvisatore acustico
41. Regolazione del piantone dello sterzo
42. Selezione modalità audio/video
43. Comandi telefono audio/video
44. Illuminazione strumenti
45. Accensione/spegnimento fendinebbia
46. Sbloccaggio bagagliaio
47. Comandi specchietti retrovisori esterni
48. Comandi dei finestrini

Chiave Smart

Premere una volta per chiudere il veicolo e inserire soltanto l'allarme esterno. Per chiudere anche tutti i finestrini eventualmente aperti, tenere premuto per 3 secondi (chiusura globale). Premere due volte per eseguire la doppia chiusura del veicolo e inserire completamente il sistema di allarme. Tutte le chiusure interne delle portiere sono disabilitate.

Entrata da più punti - Premere una volta per disinserire l'allarme e sbloccare le portiere e il bagagliaio.

Entrata da un solo punto - Premere una volta per disinserire l'allarme e sbloccare la portiera lato guidatore. Alla seconda pressione si sblocca la portiera lato passeggero e il bagagliaio.

Tenere premuto per aprire anche i cristalli (apertura globale).

In entrambi i casi, le maniglie delle portiere vengono predisposte per l'apertura.

Premere una volta per accendere i fari per un massimo di 120 secondi. Premere nuovamente per disinserirla.

Premere per aprire solo il bagagliaio. Il resto del sistema antifurto rimarrà attivo.

Tenere premuto per 3 secondi per attivare/annullare l'allarme antipanico.

Alternative per la modalità di sblocco

Per passare da una modalità di accesso all'altra, con il veicolo sbloccato, premere contemporaneamente i tasti di bloccaggio e sbloccaggio per 3 secondi. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte per confermare la modifica.

Chiave Smart non trovata

Se la chiave Smart non viene rilevata e viene visualizzato il messaggio **Smart Key Not Found (Chiave Smart non trovata)**, tenere la chiave nella posizione indicata. Avviare il motore normalmente. Ora è possibile rimuovere la chiave Smart.

Accesso e uscita senza chiave

Con la chiave Smart in un raggio di 1 m dalla vettura, premere il pulsante della maniglia di una portiera oppure il pulsante di sbloccaggio del bagagliaio per sbloccare il veicolo e disinserire l'allarme.

Per bloccare il veicolo e inserire l'allarme, assicurarsi innanzitutto che la chiave Smart si trovi all'esterno del veicolo, ma entro un raggio di 1 m.

Bloccaggio con chiusura singola - Premere la maniglia della portiera portandola a filo della portiera. Le portiere e il bagagliaio si bloccano e l'allarme esterno viene attivato. Le portiere potranno sempre essere sbloccate dall'interno della vettura.

Bloccaggio con doppia chiusura - Premere la maniglia della portiera due volte entro 3 secondi. Le portiere e il bagagliaio si bloccano e si attivano gli allarmi esterno e interno. Le portiere ora non potranno essere sbloccate dall'interno del veicolo. Quando si effettua il bloccaggio con doppia chiusura è consigliabile che il tettuccio sia in alto.

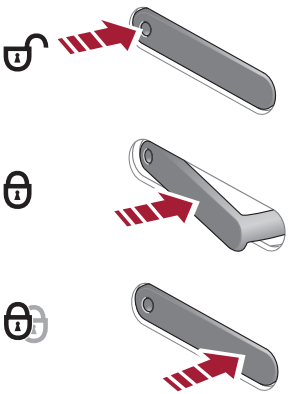

Rilevamento della chiave Smart

La chiave Smart può non essere rilevata se collocata all'interno di un contenitore metallico o se schermata da un dispositivo con display LCD retroilluminato, quale uno smartphone, un laptop, ecc. Tenere la chiave Smart a debita distanza da questi dispositivi quando si esegue l'accesso senza chiave o l'avviamento senza chiave.

Rilevamento della chiave Smart

Non lasciare la chiave Smart all'interno del bagagliaio: il veicolo NON verrà sbloccato automaticamente (se la chiave risulta schermata).

Regolazione della posizione di guida

Vedere pagina 2, rif. ***2, 41*** *e* ***48***

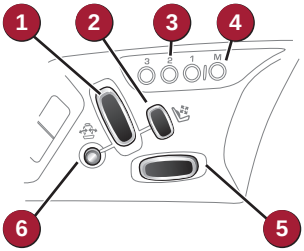

Regolare la posizione del sedile usando i seguenti comandi.

1. Angolazione dello schienale dei sedili.

2. Supporto lombare.

3. Tasti di preselezione memoria 1, 2 e 3.

4. Tasto di impostazione memoria.

5. Avanzamento e arretramento dei sedili, altezza e angolazione del cuscino.

6. Gonfiaggio/sgonfiaggio delle imbottiture laterali.

7. A veicolo fermo, consente di regolare l'inclinazione e la distanza del piantone dello sterzo in base alla propria posizione di guida ideale.

8. Premere il selettore dello specchietto retrovisore destro o sinistro. Impostare la posizione dello specchietto retrovisore servendosi dell'apposito dispositivo di regolazione.

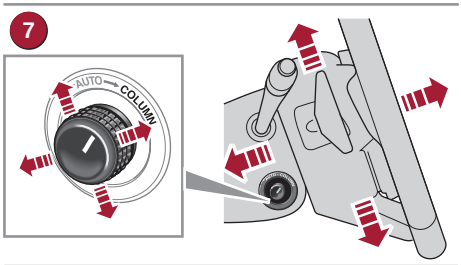

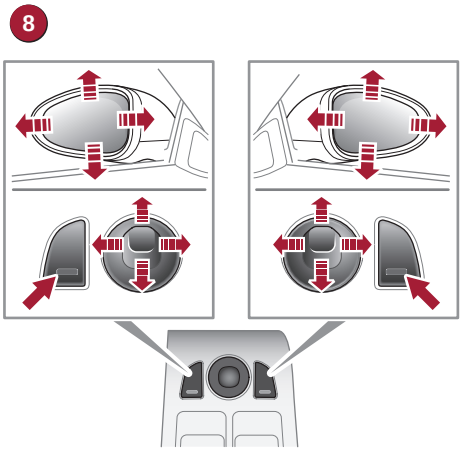

Memorizzazione della posizione di guida

Una volta regolati il sedile del guidatore, il piantone dello sterzo e gli specchietti retrovisori esterni in base alla propria posizione di guida ideale, è possibile memorizzare queste impostazioni.

Premere il tasto di impostazione memoria per attivare la funzione di memorizzazione. Il tasto si illuminerà per indicare che la funzione di memorizzazione è attiva.

Per memorizzare la posizione di guida corrente, premere il tasto **1**, **2 o 3** entro 5 secondi.

A questo punto è possibile richiamare una posizione memorizzata premendo l'apposito tasto**.** Il sedile, il volante e gli specchietti esterni si porteranno nella posizione predefinita.

Limite temporale

È necessario premere i pulsanti della memoria entro 5 secondi da quando si preme il tasto di impostazione memoria, altrimenti la funzione di memorizzazione viene annullata.

Capote

Vedere pagina 2, rif. ***25***

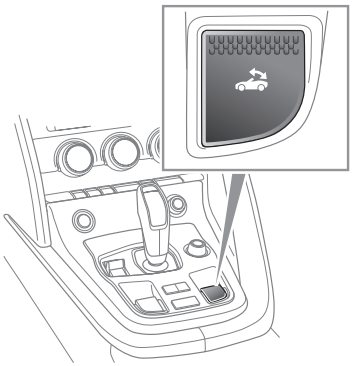

Per azionare la capote, l'accensione deve essere inserita e la velocità su strada inferiore a 50 km/h.

1. Per l'apertura del tettuccio, tirare verso l'alto la parte anteriore dell'interruttore.

2. Viene emesso un segnale acustico e i finestrini si abbassano leggermente. Il segnale acustico entra nuovamente in funzione quando il tettuccio è completamente aperto.

3. Rilasciare l'interruttore quando il tettuccio è completamente aperto.

Per la chiusura, eseguire la stessa procedura in ordine inverso. Premere la parte anteriore dell'interruttore verso il basso fino a quando il tetto non è completamente chiuso e bloccato.

Start/stop motore

*Vedere pagina 2, rif. **31***

Accensione inserita:

- Con la chiave Smart all'interno del veicolo, premere il tasto **START/STOP** per inserire l'accensione.
- Premendo il tasto una seconda volta, l'accensione viene disinserita.

Avviamento del motore

- Il cambio deve essere nella posizione di parcheggio (**P)** oppure folle (**N**).
- Premere il pedale del freno, quindi premere e rilasciare il tasto **START/STOP**.
- Premerlo nuovamente per spegnere il motore e disinserire l'accensione.

Utilizzo della chiave Smart

Il motore continua a girare anche se la chiave Smart viene rimossa dal veicolo. Tuttavia, in caso di arresto del motore, non è possibile riavviarlo finché non si riporta la chiave Smart all'interno del veicolo.

Avviamento in marcia

Se il motore si spegne mentre il veicolo è in movimento, è possibile riavviarlo dopo 2 secondi portando il cambio in posizione **N** e premendo quindi il tasto **START/STOP**.

Cambio

*Vedere pagina 2, rif. **22***

1. Il pedale del freno deve essere premuto prima e durante lo spostamento del selettore dalla posizione **P**.

2. Il pulsante di sbloccaggio del selettore deve sempre essere premuto quando ci si sposta da **P** o da **N**.

3. Riportare il selettore in posizione **D** o spostarlo in avanti su **N** oppure ancora in avanti su **R**. Un LED sulla parte superiore del selettore si illumina per indicare la marcia selezionata al momento.

4. Per selezionare la modalità Sport (**S**) quando il cambio si trova nella posizione **D**, spostare il selettore a sinistra. A questo punto è possibile spostare il selettore in avanti per inserire la marcia immediatamente superiore e poi indietro per passare alla marcia inferiore. Per tornare alla modalità completamente automatica, riportare il selettore in posizione **D**.

5. Per selezionare la posizione di parcheggio**,** premere semplicemente l'interruttore **P** sulla parte superiore del selettore. Questa operazione può essere effettuata in qualsiasi marcia selezionata. È necessario che il veicolo sia fermo quando si seleziona la posizione **P**.

Se allo spegnimento del motore è selezionata un'altra marcia, il cambio ritornerà automaticamente alla posizione **P**.

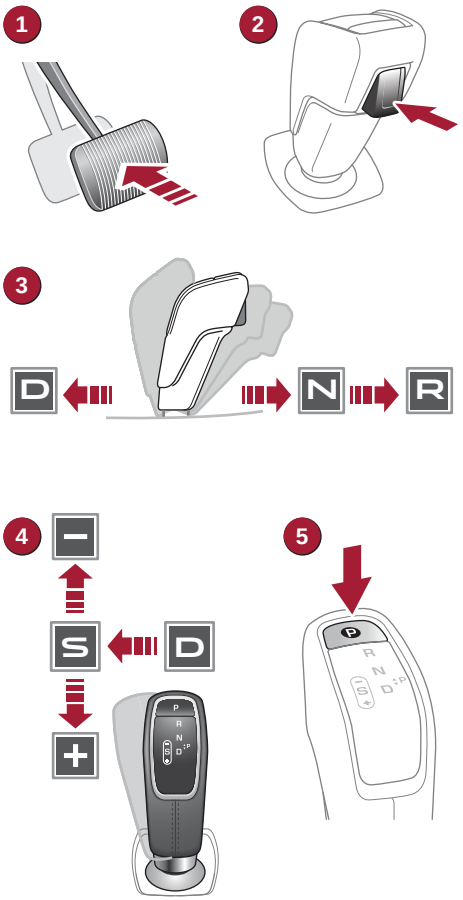

Traino del veicolo

Se il motore viene spento quando è selezionata la posizione **N**, la selezione automatica della posizione **P** viene ritardata di 10 minuti. Ciò consente di disporre di tempo sufficiente per il transito del veicolo attraverso un autolavaggio automatico. **NON** utilizzare questa funzione per consentire il traino della vettura. Vedere la sezione **Recupero della vettura** sul Manuale dell'utente.

Levette cambio marcia

Vedere a pagina 2, rif. ***6 e 10***

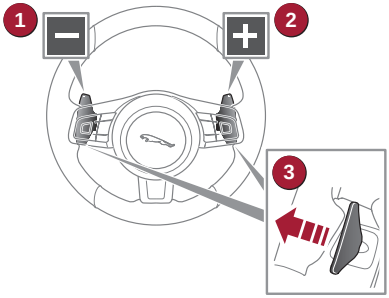

1. Per inserire una marcia inferiore, tirare brevemente la levetta sinistra.

2. Per passare a una marcia superiore, tirare brevemente la levetta destra.

3. Per uscire dalla modalità di cambio marcia manuale, tenere tirata la levetta destra per un secondo. In questo modo, il cambio torna al funzionamento automatico in posizione **D**.

Quando le levette di cambio marcia sono utilizzate con la posizione **D** selezionata, il cambio torna alla modalità automatica qualora esse non dovessero più essere utilizzate. Quando è selezionata la posizione **S**, il funzionamento manuale viene mantenuto fino a quando non si seleziona di nuovo la posizione **D**.

Freno di stazionamento elettronico

Vedere pagina 2, rif. ***28***

Inserimento

- A veicolo fermo, sollevare l'interruttore del freno di stazionamento e rilasciarlo. La spia rossa sul gruppo strumenti si illumina.

Disinserimento

- Con l'accensione inserita, premere il pedale del freno e spingere verso il basso l'interruttore del freno di stazionamento.
- Se il veicolo è fermo con il freno di stazionamento inserito e sono selezionate le posizioni **D** o **R**, il freno di stazionamento viene disinserito automaticamente quando viene premuto l'acceleratore.

Fari automatici e assistenza abbaglianti

Vedere pagina 2, rif. ***5***

1. Se si seleziona la posizione **AUTO** con il comando rotante, le luci di posizione e i fari si accendono automaticamente quando la luce ambiente inizia a diminuire.
Con il comando posizionato sui fari anabbaglianti, l'assistenza abbaglianti si attiva automaticamente quando la luce ambiente scende al di sotto di una soglia predefinita. La velocità del veicolo deve essere superiore a 40 km/h (25 mph).
Per passare dall'assistenza abbaglianti ai fari anabbaglianti, tirare il comando illuminazione all'indietro nella posizione di lampeggio e rilasciarlo. Per ripristinare l'assistenza abbaglianti, spingere il comando illuminazione in avanti nella posizione abbaglianti e quindi riportarlo nella posizione anabbaglianti.

Ritardo all'uscita

2. 3. 4. I fari possono essere impostati per illuminare temporaneamente il proprio cammino quando si scende dal veicolo al buio. Ruotare il comando per impostare il periodo di ritardo all'uscita su 30 secondi, 60 secondi o 120 secondi.

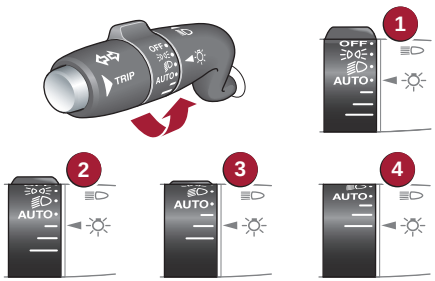

Comando velocità di crociera e ASL *Vedere pagina 2, rif. 39*

Impostazione della velocità con il comando della velocità di crociera

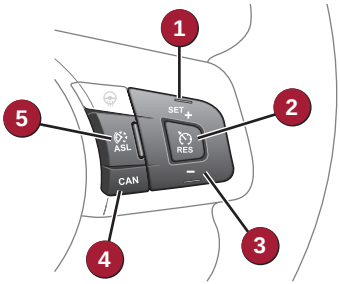

1. Accelerare fino a raggiungere la velocità desiderata, quindi premere per impostare e mantenere la velocità di crociera. Può essere inoltre utilizzato per aumentare la velocità mentre è in funzione il comando velocità di crociera.

2. Ripristina la velocità impostata dopo un'interruzione del funzionamento del comando velocità di crociera.

3. Premere per diminuire la velocità memorizzata.

4. Interrompe il funzionamento del comando velocità di crociera, ma conserva in memoria la velocità impostata al momento.

5. Attivazione e disattivazione dell'ASL. Il tasto del limitatore automatico di velocità consente di selezionare alternativamente il comando della velocità di crociera o l'ASL.

Impostazione di un limite di velocità ASL

Con l'ASL selezionato, è possibile impostare una velocità massima. Il motore risponderà normalmente fino alla velocità impostata, ma eventuali accelerazioni non comporteranno l'aumento della velocità oltre la soglia impostata. L'applicazione di un'accelerazione rapida e improvvisa (kickdown) annulla l'impostazione dell'ASL consentendo di raggiungere una velocità più elevata. Quando viene utilizzata la funzione kickdown, il funzionamento dell'ASL viene annullato.

1. Premere per impostare una velocità massima. È possibile impostare in qualsiasi momento una velocità massima più elevata.

2. Ripristina il funzionamento dell'ASL dopo un'interruzione.

3. Premere per diminuire il limite di velocità.

4. Interrompe il funzionamento dell'ASL

5. Attivazione e disattivazione dell'ASL. Il tasto del limitatore automatico di velocità consente di selezionare alternativamente il comando della velocità di crociera o l'ASL.

Nota: *la velocità impostata viene visualizzata sul centro messaggi.*

Esclusione del controllo della velocità di crociera

Il comando velocità di crociera si disinserisce quando si azionano i freni oppure se la velocità scende al di sotto di 30 km/h. Il comando velocità di crociera si disattiva se viene utilizzato l'acceleratore per più di 5 minuti.

Stop/start intelligente

Vedere pagina 2, rif. 27

Il sistema Stop/Start intelligente si attiva automaticamente all'inserimento dell'accensione. Se il veicolo viene arrestato e si inserisce il freno, il motore si spegne (a meno che il suo impiego non sia necessario per supportare altri sistemi del veicolo). Quando si rilascia il freno e si inserisce una marcia, il motore si riavvia.

Una spia sul quadro strumenti si accende quando il motore viene spento dal sistema Stop/Start intelligente.

Premere l'interruttore Stop/Start intelligente per disattivare o attivare il sistema.

Nota: *il motore si riavvia automaticamente se si preme l'interruttore mentre è in corso l'arresto automatico del motore.*

Quando l'accensione viene disinserita e poi nuovamente inserita, il sistema Stop/Start intelligente viene ripristinato.

Spoiler posteriore estraibile

Vedere pagina 2, rif. 26

Lo spoiler si solleva automaticamente quando la velocità raggiunge i 96 km/h e si chiude quando la velocità scende al di sotto dei 64 km/h.

1. Premere per azionare manualmente lo spoiler a velocità inferiori a 96 km/h.

2. Premere di nuovo per tornare alla modalità automatica.

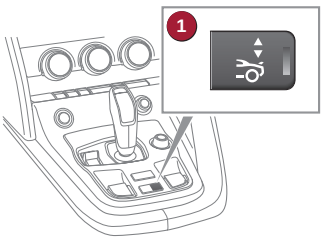

Jaguar Drive Control

*Vedere pagina 2, rif. **29** e **30***

La modalità invernale, la modalità dinamica e il controllo dinamico della stabilità (DSC) consentono al guidatore di regolare con maggiore precisione le caratteristiche di guida del veicolo per adattarle alle condizioni predominanti.

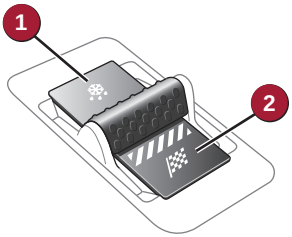

1. **Modalità Pioggia/Ghiaccio/Neve.** Utilizzare su fondo stradale sdrucciolevole. Consente di selezionare la 2a marcia per la partenza su terreno in piano. Modera la risposta del motore e modifica la strategia di cambio marcia per assicurare la massima trazione possibile. Se la modalità non è più necessaria, occorre deselezionarla.
2. **Modalità dinamica.** Coordina i sistemi del veicolo per fornire un'esperienza di guida dalle prestazioni elevate. Con il cambio nella modalità Sport, non avviene nessun passaggio di marcia automatico, neanche se si raggiunge il limite di giri. La modalità dinamica rimane selezionata per 6 ore dopo lo spegnimento del motore.
3. **DSC.** La condizione predefinita all'avviamento del motore prevede il sistema DSC inserito, ed è progettata per controllare la stabilità del veicolo.

Il DSC può essere disattivato se necessario. Tenere premuto l'interruttore per più di 10 secondi.

La spia DSC si accende e sul centro messaggi viene visualizzato **DSC OFF** fino a quando il DSC non viene reinserito.

Per inserire nuovamente il sistema DSC, premere e rilasciare l'interruttore.

Trac DSC è un'impostazione alternativa che ottimizza le impostazioni del DSC per ottenere la massima trazione. La funzione Trac DSC permette di godere di un'esperienza di guida più coinvolgente e concentrata su strade asfaltate asciutte.

Nota: il normale controllo della stabilità potrebbe risultare ridotto.

Per selezionare Trac DSC, tenere premuto l'interruttore DSC per meno di 10 secondi.

Quando il Trac DSC viene selezionato, la spia DSC si accende e il centro messaggi visualizza per pochi secondi il messaggio **TRAC DSC**.

Tenere premuto nuovamente l'interruttore per tornare alla modalità DSC.

***Nota:** il comando velocità di crociera non può essere utilizzato quando viene selezionato il DSC o il Trac DSC.*

Specchietti retrovisori esterni e monitoraggio dei punti ciechi

*Vedere pagina 2, rif. **47***

Inclinazione specchietto lato passeggero in retromarcia

Questa funzione può essere utilizzata per migliorare la visibilità sul lato passeggero inferiore in retromarcia. La funzione di inclinazione specchietti può essere selezionata o deselezionata dal menu del gruppo strumenti. Selezionare **Features** (Caratteristiche) dal menu **Vehicle Settings** (Configurazione veicolo), quindi scegliere l'opzione desiderata dall'elenco.

Per impostare una posizione di inclinazione:

- Con il freno di stazionamento elettrico inserito, selezionare la retromarcia.
- Regolare la posizione dello specchietto per visualizzare il bordo del marciapiede posteriore lato passeggero e il veicolo.

In seguito, ogni volta che viene selezionata la retromarcia, gli specchietti retrovisori esterni si spostano automaticamente nella posizione impostata. Gli specchietti retrovisori esterni tornano in posizione normale quando si seleziona una marcia diversa.

Specchietti retrovisori esterni con ripiegamento elettrico

Premere entrambi i tasti contemporaneamente per ripiegare gli specchietti verso l'interno. Premere nuovamente per riportarli nella posizione originale.

Monitoraggio dei punti ciechi

Su ciascun specchietto retrovisore appare un'icona ambra **1** che segnala la presenza di uno o più veicoli in fase di sorpasso nelle corsie adiacenti. L'area monitorata si estende per circa 6 m dalle ruote posteriori e per 2 m sui lati.

Questa funzione si attiva automaticamente a velocità superiori a 10 km/h quando è inserita una marcia avanti. Se la velocità è inferiore alla soglia, si illumina il punto color ambra **2**.

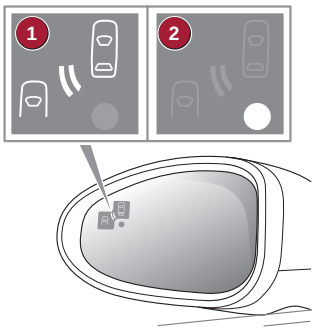

Assistenza parcheggio

*Vedere pagina 2, rif **14***

Se è selezionata la retromarcia, vengono attivati i sistemi di assistenza parcheggio posteriore e anteriore.

1. Lo schermo a sfioramento visualizza il simbolo di un veicolo e indica la distanza approssimativa dall'ostacolo rilevato.

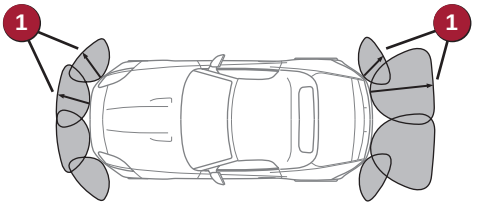

***Nota:** la presenza di acqua, neve o ghiaccio sulla superficie dei sensori può causarne l'attivazione. Assicurarsi che i sensori vengano puliti a intervalli regolari.*

Man mano che ci si avvicina all'ostacolo, viene emesso con crescente frequenza un segnale acustico.

Quando si avanza in uno spazio, attivare i sensori anteriori tramite l'interruttore di assistenza parcheggio posto sul pannello plancia.

Il volume del segnale acustico può essere regolato attraverso lo schermo a sfioramento. Nella schermata iniziale, selezionare **Setup (Configurazione)**, quindi **System (Sistema)** e infine **Volume presets (Preselez. vol.).** Utilizzare i tasti software **+** o **-** e l'opzione **Sens. parch.** per regolare il volume.

Opzioni dello schermo alternative

Toccare lo schermo per tornare alla vista precedente.

Telecamera posteriore

Si attiva quando si seleziona la retromarcia. Sullo schermo a sfioramento appaiono delle linee di riferimento, al fine di agevolare la manovra in retromarcia.

La visualizzazione dell'immagine trasmessa dalla telecamera posteriore ha la priorità rispetto alla schermata dell'assistenza parcheggio. Toccare lo schermo per visualizzare la schermata dell'assistenza parcheggio o per annullare la schermata in qualsiasi momento.

Modalità Valet

Il cassetto portaoggetti, il bagagliaio e lo schermo a sfioramento possono essere bloccati per motivi di sicurezza in modo da impedirne l'accesso agli estranei, ad esempio gli addetti al parcheggio. Prima di consegnare la chiave Smart ad un estraneo, estrarre il corpo della chiave di emergenza e riporlo in un luogo sicuro.

Per impostare un numero personale di identificazione (PIN):

- Sullo schermo a sfioramento, selezionare **Home Menu** (Menu principale).
- Quindi selezionare **Valet**.
- Immettere un PIN a 4 cifre (scelto personalmente) e toccare **OK**. Verrà visualizzato il messaggio **Valet On** (Modalità valet attivata) come conferma.

Per uscire dalla modalità valet

Accedere alla schermata **Valet** e inserire il proprio PIN. Quindi premere OK. Verrà visualizzato il messaggio Valet off (Modalità valet disattivata) e a questo punto sarà possibile accedere sia al cassetto portaoggetti sia al bagagliaio.

Inserire nuovamente il corpo della chiave di emergenza nella chiave Smart.

Riscaldamento e ventilazione

Vedere pagina 2, rif. ***13, 20*** *e* ***da 32*** *a* ***38***

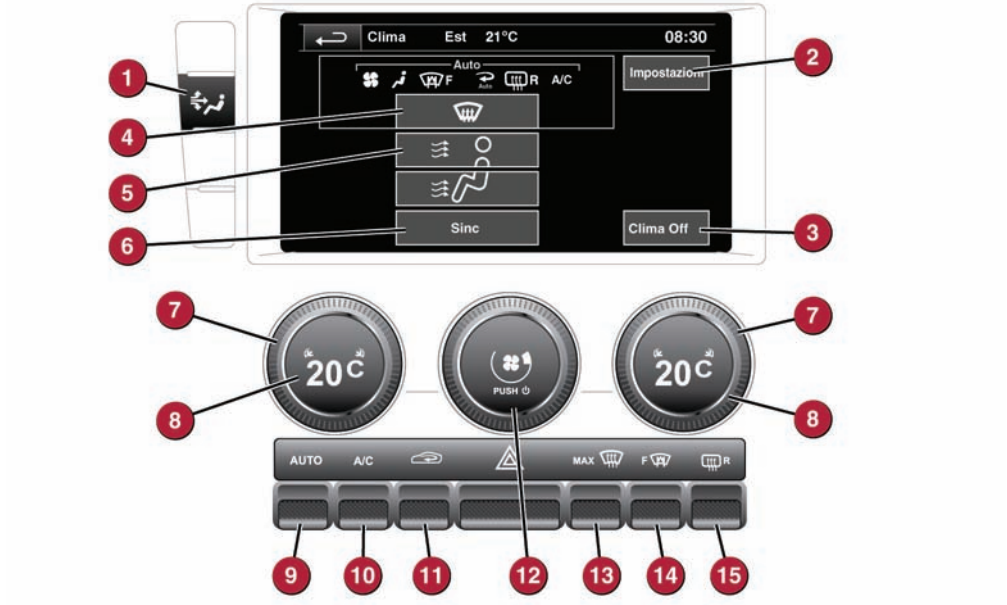

1. Premere per attivare il comando della climatizzazione.

2. Menu delle impostazioni.

3. Comando climatizzazione disattivato.

4. Distribuzione dell'aria sul parabrezza.

5. Distribuzione dell'aria: può essere selezionata più di un'impostazione contemporaneamente. Le bocchette centrali estraibili si aprono o si chiudono a seconda dell'impostazione.

Nota: le bocchette centrali si chiudono sempre automaticamente al disinserimento del comando della climatizzazione o dell'accensione.

6. Sincronizza le impostazioni per il lato destro e sinistro.

7. Comandi temperatura.

8. Premere per attivare/disattivare il riscaldamento sedile. Ruotare per regolare la temperatura.

9. **AUTO.** Modalità automatica. Il comando della climatizzazione regola l'aria condizionata, la velocità del ventilatore, l'aspirazione dell'aria e la distribuzione del flusso d'aria al fine di mantenere costanti le temperature selezionate. Le bocchette centrali estraibili si aprono e si chiudono secondo necessità. L'appannamento risulta ridotto.

10. Aria condizionata inserita/disinserita.

11. Ricircolo. Contribuisce ad evitare l'ingresso dei gas di scarico nell'abitacolo. Un uso prolungato può causare l'appannamento dei cristalli.

12. Velocità del ventilatore. Premere per spegnere il comando della climatizzazione.

13. **MAX.** È il metodo più veloce per eliminare il ghiaccio o l'appannamento dal parabrezza.

14. **F.** Parabrezza termico.

15. **R.** Lunotto termico.

Accumuli di acqua all'esterno

Il sistema dell'aria condizionata estrae l'umidità dall'aria e scarica l'acqua in eccesso sotto il veicolo. Si possono formare pozzanghere, ma tale condizione è normale e non deve destare preoccupazione.

Impostazione consigliata

AUTO è la modalità di funzionamento consigliata. Questo contribuirà ad impedire l'appannamento e a ridurre gli odori.

Riscaldamento sedile

Il riscaldamento dei sedili funziona solo con il motore avviato. Questo serve a evitare che si possa scaricare la batteria.

Comandi audio

*Vedere pagina 2, rif. **18, 23** e **42***

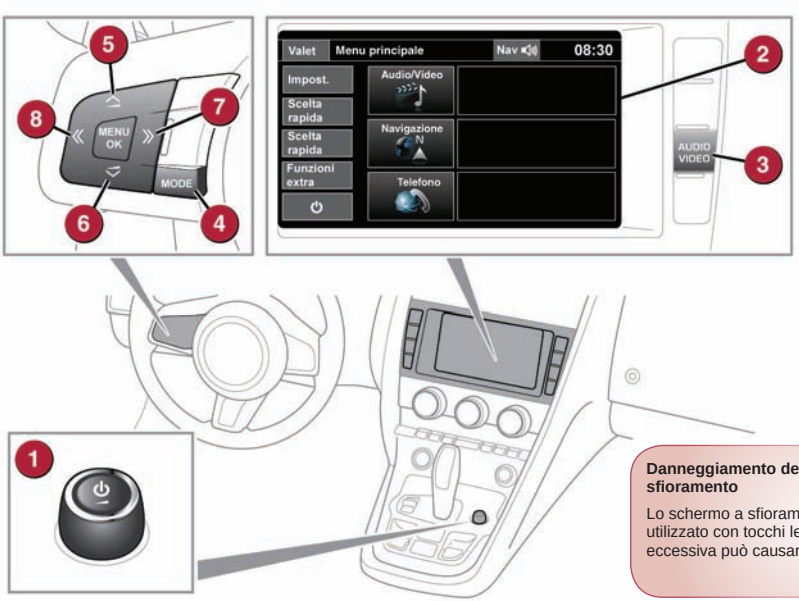

Danneggiamento dello schermo a sfioramento

Lo schermo a sfioramento deve essere utilizzato con tocchi leggeri. Una pressione eccessiva può causare danni.

1. Accensione/spegnimento e comando volume.
2. Schermo a sfioramento.
3. Premere per visualizzare il menu Audio/Video.
4. MODE. Premere brevemente per scorrere tutte le modalità audio/video. Nella modalità visualizzata, premere più a lungo per scorrere le sottoselezioni.
5. Premere per aumentare il volume.
6. Premere per diminuire il volume.
7. Ricerca avanti. Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata successiva o il brano successivo. Premere più a lungo per selezionare la stazione radio successiva o il canale TV successivo.
8. Ricerca indietro. Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata precedente o il brano precedente. Premere più a lungo per selezionare la stazione radio precedente o il canale TV precedente.

Radio

Su **Home Menu** (Menu principale) nello schermo a sfioramento, toccare l'opzione **Audio/Video**. Vengono visualizzati i comandi della modalità audio utilizzata per ultima. Selezionare **Radio**.

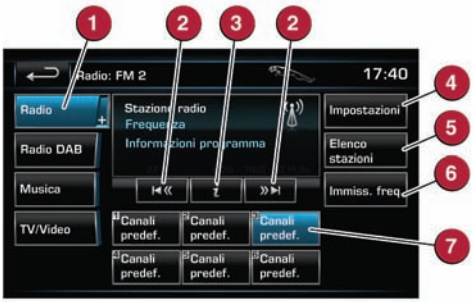

1. Toccare questo tasto per visualizzare e selezionare le lunghezze d'onda.
2. Toccare il tasto + o – per passare alla stazione successiva o a quella precedente.
3. Visualizzare le informazioni trasmesse dalla stazione radio.
4. Nel Menu **Impostazioni**, selezionare una delle seguenti funzioni: **RDS, Traff., News, AF** e **REG**.
5. **Elenco stazioni** (solo FM). Selezionare per visualizzare un elenco delle stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequency (Frequenza)**, **Name (Nome)** oppure **Category (Categoria)** (pop, news, sport), selezionando il tasto funzione appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata.
6. **Immiss. freq**. Inserire la frequenza di una stazione. Inserendo la cifra finale, l'unità si sintonizza sulla stazione corrispondente.
7. Tasti software predefiniti. Consentono di memorizzare 6 stazioni per ciascuna lunghezza d'onda. Tenere premuto un tasto funzione per memorizzare la stazione radio corrente.

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

La radio DAB offre una gamma di canali più ampia rispetto alla radio analogica. I canali DAB sono raggruppati in categorie chiamati gruppi o "ensemble". Ciascun canale può anche avere associati dei sottocanali, solitamente disponibili solo in determinate ore della giornata.

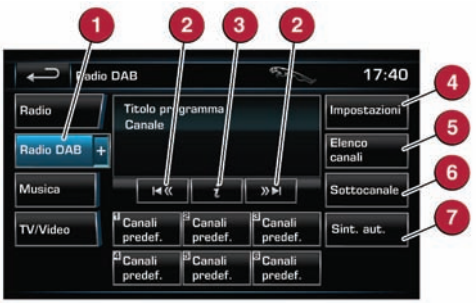

1. Toccare questo tasto per visualizzare e selezionare le lunghezze d'onda DAB.

2. Premere per passare al canale successivo o a quello precedente. Mantenendo a lungo la pressione viene effettuata la ricerca dei gruppi.

3. Consente di visualizzare le informazioni DAB sulla trasmissione corrente.

4. **Impostazioni**. Consente di personalizzare le impostazioni in Options (Opzioni) e Announcements (Annunci).

5. **Elenco canali**. Toccare per visualizzare un elenco di gruppi e canali disponibili.

Per tornare alle schermate precedenti, utilizzare l'apposito pulsante presente nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

6. **Sottocanale** Se il canale selezionato ha dei sottocanali, questo tasto software diventa attivo. Selezionare questo tasto per visualizzare i sottocanali disponibili ed effettuare una selezione.

NOTA: *i sottocanali sono canali temporanei e possono interrompersi in qualunque momento.*

7. **Sint. aut** Toccare questo tasto per costruire un nuovo elenco di gruppi e canali digitali disponibili. La ricerca potrebbe richiedere fino ad un minuto. Una volta completata la ricerca, inizierà l'ascolto della stazione in cima all'elenco dei canali.

Memorizzazione di un canale DAB su un tasto di preselezione

Selezionare un canale DAB, quindi tornare alla schermata con i tasti di preselezione. Toccare e tenere premuto un tasto software per memorizzare un canale. Su ciascuna banda DAB è possibile memorizzare fino a 6 canali.

Dispositivi portatili

Dal menu Audio/Video, selezionare **Musica** per visualizzare il menu di scelta della modalità audio.

1. Toccare l'icona **Source (Modalità)** per visualizzare tutte le opzioni dei dispositivi portatili. Selezionare un'opzione.

2. Nel Menu **Impostazioni**, selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e le news.

3. A seconda della modalità selezionata, questo tasto software può comparire come **Elenco brani** o **Sfoglia**. Nella modalità Stored CD (Multilettore CD), vengono visualizzati entrambi i tasti funzione. Selezionare **Elenco brani** per visualizzare l'elenco dei brani del CD corrente o del multilettore CD. Per iniziare l'ascolto, selezionare un brano. Selezionare **Sfoglia** per visualizzare i contenuti del dispositivo selezionato (solo modalità iPod, USB e Stored CD (Multilettore CD)).

4. **La funzione di caricamento** è disponibile solo per il menu **Multilettore CD**. Per memorizzare un CD, selezionare Carica in corrispondenza di una fessura vuota. Ci sono 10 fessure disponibili.

5. Toccare e rilasciare per saltare un brano e passare al brano successivo o a quello precedente. Tenere premuto per eseguire la scansione in avanti o indietro del brano corrente.

6. **Ripeti**, toccare e rilasciare per ripetere di continuo il brano corrente.

Toccare e rilasciare una seconda volta per ripetere il CD attualmente selezionato, la cartella MP3 corrente oppure la cartella USB corrente.

Toccare e rilasciare una terza volta per annullare la modalità Ripeti.

7. **Pausa/Riproduzione**. Selezionare per mettere in pausa, selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione.

8. Visualizzare le **informazioni** sul brano corrente.

9. **Shuffle**, toccare e rilasciare una volta per riprodurre casualmente i brani dal CD, dalla cartella MP3, dalla cartella USB o dalla playlist iPod corrente.

Toccare e rilasciare di nuovo per riprodurre casualmente i brani dal CD, dal disco MP3, dalle cartelle USB, dal dispositivo portatile oppure i brani caricati nel multilettore CD.

Toccare e rilasciare una terza volta per annullare la modalità Shuffle.

Nota: *le modalità Ripeti e Shuffle non sono disponibili per i dispositivi con tecnologia* ***Bluetooth®*** wireless.

Nota: *quando si collega un dispositivo con tecnologia* ***Bluetooth*** *wireless, usare lo schermo a sfioramento per azionare il dispositivo ed eseguire le ricerche. Molti dei comandi sono simili al funzionamento del CD.*

Lettore CD e dispositivi portatili

La fessura di caricamento dei CD/DVD, le aperture di collegamento per i dispositivi ausiliari, gli iPod e i dispositivi di archiviazione USB si trovano all'interno del vano portaoggetti della console centrale.

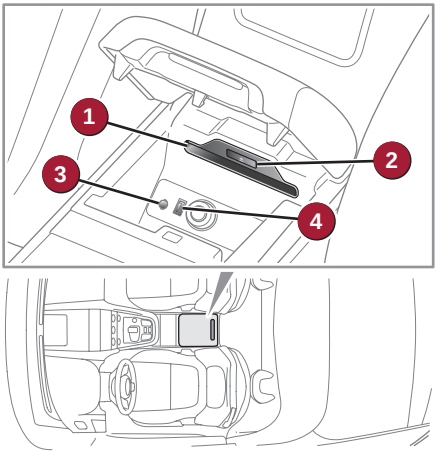

1. Vano di caricamento CD/DVD.
2. Tasto di espulsione CD/DVD.
3. Presa AUX da 3,5 mm.
4. Presa USB.

Il lettore CD/DVD è in grado di contenere solo un CD o DVD alla volta, tuttavia con il multilettore CD è possibile caricare fino a 10 CD nel multilettore CD virtuale. Utilizzare **My Music (Musica)/ Upload (Carica)** per caricare i dischi.

La presa AUX da 3,5 mm consente di collegare apparecchi aggiuntivi (ad esempio uno stereo portatile, un lettore MP3, un'unità di navigazione portatile, ecc.) all'impianto audio. I dispositivi collegati alla presa AUX possono essere controllati soltanto dal dispositivo stesso.

Quando si collega la presa USB, utilizzare il cavo fornito in dotazione con il proprio dispositivo portatile. Gli iPod e i dispositivi USB possono essere azionati dallo schermo a sfioramento.

Il sistema riproduce file MP3, WMA, WAV e AAC da una scheda di memoria, un lettore MP3 USB o un telefono cellulare.

Alcuni lettori MP3 utilizzano sistemi di file proprietari che non sono supportati dal sistema del veicolo. I lettori MP3 devono essere impostati sulla modalità Dispositivo rimovibile o Dispositivo di archiviazione di massa (consultare le informazioni del produttore). Il sistema del veicolo può riprodurre solo file musicali aggiunti al dispositivo in questa modalità.

Il sistema del veicolo supporta dispositivi USB con una capacità di archiviazione fino a 256 GB.

Navigazione con schermo a sfioramento

Al momento dell'attivazione iniziale, accertarsi che siano stati selezionati il paese e la zona di ricerca corretti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Navigazione del Manuale dell'utente.

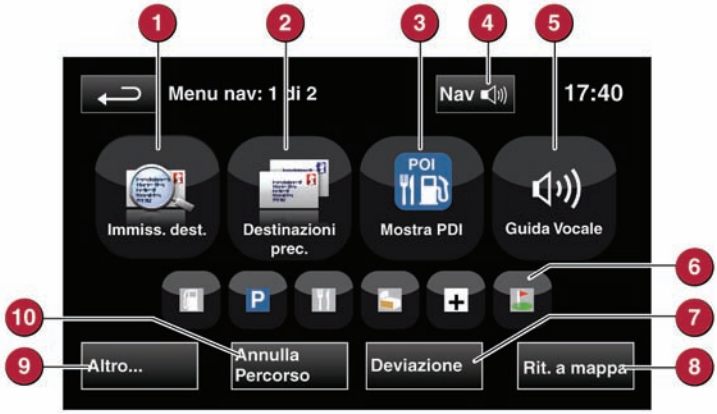

NOTA: *per accedere alla navigazione, premere il tasto hardware* **NAV** *oppure toccare l'icona* **Nav** *sul* **Menu principale**.

1. Usare per inserire una nuova destinazione. Offre una serie di opzioni fra cui scegliere quando si inserisce una destinazione.

2. Visualizza le destinazioni immesse in precedenza. Le destinazioni precedenti possono essere selezionate come una nuova destinazione.

3. Attiva/disattiva la visualizzazione delle icone dei PDI (punti di interesse) sulla mappa.

4. Una volta impostata una destinazione, il logo Jaguar viene sostituito da un tasto funzione che consente di ripetere l'ultima istruzione vocale.

5. Quando la guida vocale è attiva, il tasto funzione è illuminato. Sfiorare questo tasto per disattivare la guida vocale.

6. Scelte rapide PDI: toccare l'icona per visualizzare un elenco di PDI vicini alla posizione del veicolo.

7. Calcola una deviazione dall'itinerario corrente.

8. Passa alla schermata della mappa principale.

9. Sono disponibili 2 schermate del menu di navigazione. Utilizzare il tasto software **Altro...** per passare tra una schermata e l'altra. La seconda schermata della mappa presenta i seguenti tasti funzione.

Stored locations (Loc memorizz.). Consente di gestire i dati memorizzati.
TMC (Canale messaggi sul traffico). Fornisce informazioni sulle condizioni stradali e sugli eventi che potrebbero influire sull'itinerario corrente.
Route options (Opz. itinerario). Consente di scegliere varie opzioni per il percorso.
Nav set-up (Impostaz. Nav). Consente di impostare le preferenze personali nel sistema di navigazione.

10. Annulla la guida itinerario corrente.

Selezione della navigazione

Selezionando la navigazione dopo aver inserito l'accensione, viene visualizzata una schermata di attenzione. Toccare **Agree (Accetto)**.

Nota: la prima volta che si accede alla schermata di avvertenza, impostare la lingua desiderata.

Impostazione di una destinazione

Selezionare **Immiss. dest.**

Selezionare **Address (Indirizzo)** e immettere i dettagli dell'indirizzo usando la tastiera. Dal momento che ciascuna parte dell'indirizzo è perfezionata, toccare **OK** oppure **List (Elenca)** per visualizzare tutte le strade e le città disponibili per la selezione. Se il numero civico non è noto, premere **OK**; in questo caso, il sistema adotta come destinazione il punto intermedio della strada selezionata.

Completata l'immissione nei campi indirizzo, premere **OK** per passare alla schermata della mappa.

Avvio della guida

Sulla schermata della mappa viene visualizzata la destinazione selezionata. Toccare **GO (Vai)** per avviare il calcolo dell'itinerario. Toccare **Review Route (Verifica itinerario)** se si desidera effettuare un itinerario alternativo.

Toccare **GO (Vai)** per avviare la guida vocale.

Verifica dell'itinerario

È possibile scegliere tra l'opzione 3 routes (3 itinerari) **o** Change route (Cambia itin.). **L'opzione 3 routes (3 itinerari)** visualizza 3 diversi itinerari sulla mappa. Selezionare Route (Itin.) **1**, **2** o **3** toccando la rispettiva casella visualizzata a destra della mappa e selezionando **GO (Vai)**.

Dispositivi con tecnologia Bluetooth® wireless

*Vedere pagina 2, rif. **7** e **43***

Connettività Bluetooth

I dispositivi con tecnologia **Bluetooth** wireless compatibili sono in grado di comunicare con il sistema telefonico integrato del veicolo. Per informazioni più aggiornate sulla compatibilità, consultare il sito **www.jaguar.com/Ownership support/How to**.

Il collegamento deve essere eseguito con l'accensione inserita o a motore acceso.

Utilizzare la seguente procedura unitamente alle istruzioni del produttore del telefono.

Abbinamento e connessione con il telefono cellulare

NOTA*: la procedura di abbinamento e connessione del telefono con il veicolo varia in base al tipo di telefono cellulare utilizzato.*

1. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.

2. Da **Menu principale**, selezionare **Telefono**.

3. Se nessun telefono è collegato, selezionare **Search new (Cerca nuovo)**, altrimenti **Cabio tel.** e quindi **Search new (Cerca nuovo)**.

4. Selezionare l'opzione **Device to vehicle (Da disp. a veicolo)**.

NOTA*: il tempo disponibile per individuare il sistema con tecnologia **Bluetooth** wireless del veicolo è di soli 3 minuti.*

5. Sul telefono cellulare, eseguire una ricerca dei dispositivi con tecnologia **Bluetooth** wireless. Su alcuni telefoni, il termine usato è "new paired device" (nuovo dispositivo abbinato). Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del proprio telefono.

6. Una volta individuato il sistema del veicolo, avviare la procedura di abbinamento e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

7. Quando richiesto, inserire un PIN a scelta nel telefono e nel sistema del veicolo. Selezionare **OK**.

8. Quando il telefono è abbinato e collegato, viene visualizzato un messaggio di conferma.

NOTA*: affinché il sistema consenta il collegamento automatico, alcuni telefoni cellulari richiedono che l'abbinamento Bluetooth® sia impostato come "autorizzato" o "affidabile". Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del proprio telefono.*

Scaricamento delle voci di una rubrica

Quando viene abbinato e connesso un telefono cellulare con funzione di download della rubrica, la directory di tale rubrica viene scaricata automaticamente nel sistema del veicolo.

Per ulteriori informazioni, vedere **RUBRICA** nel Manuale dell'utente.

Chiamate tramite lo schermo a sfioramento

Con un telefono abbinato e attivo, premere il tasto **PHONE** sotto lo schermo a sfioramento.

1. Selezionare **Selez. num.**, **Rubrica** oppure **Ultimi 10**.
Con **Selez. num.** selezionato, utilizzare la tastiera per immettere il numero.
Con **Rubrica** selezionata, scegliere un numero dalla rubrica scaricata.
L'opzione **Ultimi 10** visualizza le ultime 10 chiamate. Sceglierne una per effettuare la chiamata.

2. Per effettuare la chiamata, toccare l'icona di connessione . L'icona si trasforma per raffigurare una chiamata in corso.

3. Per terminare la chiamata, toccare .

Chiamate tramite i comandi sul volante

1. Premere per rispondere a una chiamata in entrata. Premere e rilasciare per effettuare una chiamata. Tenere premuto per visualizzare la rubrica.

2. Premere per scorrere verso l'alto l'elenco visualizzato. Nel corso di una chiamata, premere per aumentare il volume.

3. Premere per scorrere verso il basso l'elenco visualizzato. Nel corso di una chiamata, premere per diminuire il volume.

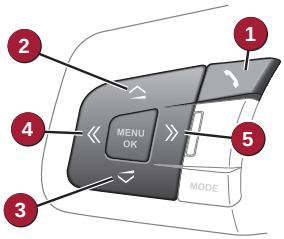

4. Premere per accedere all'elenco delle **ultime 10** chiamate effettuate, ricevute e perse.

5. Premere per scorrere l'elenco delle **ultime 10** chiamate. Dopo l'ultimo elemento, l'elenco si interrompe.

Eco nel telefono

Se si percepisce un'eco quando si utilizza il telefono, ridurre il volume del sistema audio durante le telefonate.

INFORMAZIONI SUL RIFORNIMENTO

Apertura dello sportellino bocchettone di rifornimento carburante

Il veicolo deve essere sbloccato per poter aprire lo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante. Fare pressione sullo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante a circa 35 mm (1,4 poll.) dal bordo posteriore e rilasciare. Le specifiche del carburante corretto per il veicolo sono riportate all'interno dello sportellino del bocchettone di rifornimento carburante.

Tappo del bocchettone di rifornimento carburante

Per aprire, ruotare il tappo in senso antiorario.

Sullo sportellino è presente un gancio su cui fissare il tappo durante il rifornimento di carburante. Sostituire il tappo e ruotarlo in senso orario fino ad udire 3 scatti.

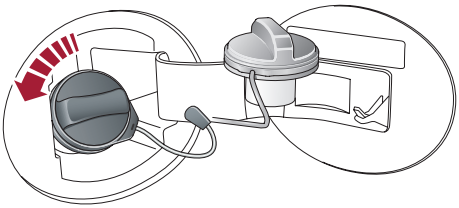

Apertura del cofano vano motore

Il dispositivo di apertura del cofano si trova nel vano gambe sinistro.

Ubicazione dell'etichetta delle pressioni degli pneumatici

Le pressioni degli pneumatici sono riportate su un'etichetta situata sul telaio della portiera del guidatore.

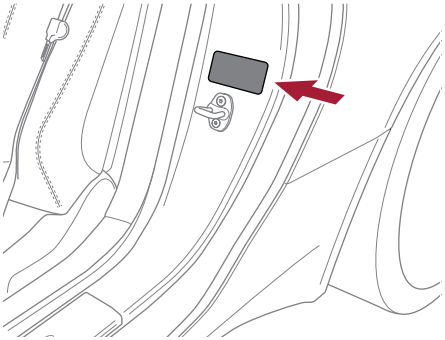

Nota: *le pressioni degli pneumatici devono essere controllate e regolate a freddo.*

Rifornimento errato

Non usare carburanti E85, caratterizzati da un contenuto di etanolo pari all'85%. Questo veicolo non dispone degli apparati necessari per l'uso di carburanti con un tenore di etanolo superiore al 10%. L'uso di carburanti E85 causa gravi danni al motore e all'impianto di alimentazione.

Evitare di usare carburante contenente metanolo. Qualora fosse inevitabile, non usare comunque carburanti contenenti metanolo in percentuale superiore al 10%. Il carburante deve contenere dei cosolventi e degli inibitori di corrosione. Se si utilizza il metanolo, si possono verificare danni all'impianto di alimentazione e problemi di prestazioni del motore.

È possibile usare miscele contenenti fino al 15% di MTBE.

Si declina qualsiasi responsabilità per danni provocati dall'uso di carburanti di tipo non corretto.

Se il veicolo viene rifornito con un tipo di carburante errato:

- **NON avviare il motore.**
- **Richiedere un'assistenza qualificata.**

N. parte JJM 14 96 35 141 © Jaguar Land Rover Limited.